

**Postel'** je jedným z najúžasnejších vynáleزو všetkých dôb. Nie je dôležité, kol'ko času v posteli strávite, ale aký kvalitný bude odpočinok, ktorý si tu doprajete. Práve pri spánku je človek schopný zregenerovať až 90% svojich fyzických i duševných sôr.

Na to, či sa človek zbudí ráno čulý a odpočinutý, má rozhodujúci vplyv voľba správneho matraca. Pre zdravý spánok a dokonalú relaxáciu ponúka firma JELÍNEK svojím zákazníkom ortopedické lamelové matrace **SáraKlasik**, **SáraPlus** a **Zora**.

## ORTOPEDICKÝ LAMELOVÝ ROŠT

Základom ortopedických lamelových matracov **SáraKlasik**, **SáraPlus** a **Zora** je pružný lamelový rošt. Ten dokáže dosťatočne pevne a pritom citlivu skopírovať tvar tela v akejkoľvek polohe a správne ho podopriť. V polohe na boku tak ostáva os chrstice rovná, pri ľahu na chrste - vo svojom prirodzenom fyziologickom zakrivenom tvare. Dochádza tak nielen k svalovému uvoľneniu, ale takisto k odpočinku kostnej stavby tela. Pri uvoľnení medzistavcových kľbov, väzov a platničiek dochádza následne k odpočinku nervového systému a prirodzenej regenerácii vnútorných orgánov.

Pružný rošt je zostavený z veľkého množstva drevených lamiel. Vďaka ich priečemu uchytieniu v bavlnených puzdrách nosníkov z PUR peny pruží viac v pozdižnom smere. Telo spiaceho je takto dokonale podoprené v jeho prirodzených krikách. Celý rošt je vyrobený zo zdravotne nezávadných materiálov. Jeho konštrukcia poskytuje výnimočne veľký priestor pre odvedenie vlhkosti.



## NOSNÍKY

Tri pozdižné nosníky sú hlavným pružiacim prvkom celého matraca. U jednotlivých typov matracov sa líšia v konštrukcii, v systéme pruženia a v možnosti nastavenia tvrdosti.

## ROZNÁŠACIA VRSTVA

Na pružný lamelový rošt je položená priedysná roznášacia vrstva, zaistenúca rovnoramenné rozloženie váhy tela bez bodových tlakov, čo je potrebné pre správny krvný obeh.

Zákazník si môže vybrať roznášajúcu vrstvu z tzv. PUR peny alebo luxusnejšiu - z Talalay™ latexu.

Studená PUR pena je vysoko priedysný materiál, ktorý má na vrchnej strane drobné výstupky - nopky. Tieto ešte viac prevzdušňujú povrch matraca a pôsobia jemným masážnym efektom.

Talalay™ latex je vyrobený špeciálnou metódou zo zmesi prírodného a syntetického kaučuku. Charakteristickou vlastnosťou tohto materiálu je vysoká bodová elasticita a uchovanie pružnosti a nosnosti aj po mnohoročnom používaní. Svojimi otvorenými pôrmi zaručuje výbornú priedysnosť a tepelnú pohodu.

## SNÍMATEĽNÝ POŤAH

Všetky typy matracov sú opatrné snímateľným poťahom, prešítnym antialergickou vrstvou z dutého vlákna. V dnešnej dobe alergií, ekzémov a oslabení imunity je snímateľný poťah potrebný pre dobrú hygienu matracov. Poťah si zákazník môže objednať v niekoľkých variantoch:

Bavlnený poťah - je vyrobený zo 100% bavlny, vhodný pre alergikov a astmatikov, dá sa prať pri 90°C.

Poťah MicroCare® - sa skladá z troch vrstiev, čo zaručuje dobrý odvod vlhkosti a predĺženú životnosť. Vyznačuje sa schopnosťou aktívne ničiť plesne a baktérie. Je vhodný pre alergikov, dá sa prať do 60°C.


Poťah INGEO™ - je vyrobený z prírodných kukuričných vlákien bez akýchkoľvek chemických prímesí. Vyznačuje sa výbornou pevnosťou a životnosťou. Je vhodný pre alergikov, dá sa prať do 60°C.

Pre správnu funkciu matraca je dôležité, aby ležal na pevnom a rovnom podklade bez ostrých hrán a hrotov, napr. na hustom latovom rošte, doske apod. Matrac je vhodné umiestniť do posteľe s bočnicami.




- Pevný latový rošt v ráme

Szlárd ágyrács keretben  
• Verstellbare Rahmengestelle fester Lattenrost im Rahmen Kopfpositionierung




- Polohovanie hlavy

• Állítható fejrézs  
• Kopfpositionierung



- Polohovanie hlavy a tela

• Állítható fej- és láb rész  
• Kopf- und Körperpositionierung

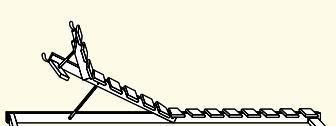

- Polohovanie hlavy a sedu

• Állítható fej- és ülő rész  
• Kopf- und Sitzpositionierung

Az ágy minden idők egyik legfantastikusabb találmánya. Nem az a fontos mennyi időt töltünk a fekhelyünkön, hanem milyen minőségű a pihenésünk, amelyet megengedünk magunknak. Éppen alváskor vagyunk képesek fizikai és pszichikai erőnk 90%-nak feltöltésére.

Ahhoz, hogy reggelente fürgén és kipihenve ébredjünk, jó minőségű matracra van szükségünk. A JELÍNEK cég ügyfeleinek a **SáraKlasik**, **SáraPlus** és **Zora** ortopéd léces matracokat ajánlj, hogy alvásuk egészséges, pihenésük tökéletes legyen.

## ORTOPÉD LÉCES RÁCS

A **SáraKlasik**, **SáraPlus** és **Zora** ortopéd léces matracok alapja egy rugalmas léces rác, amely képes elég szilárdan és egyúttal érzékenyen lemasztani a test alakját bármely helyzetben, miközben azt helyesen alátámasztja. Oldalon fekve a hátgerinc egyenes marad, háton fekve pedig a fiziológiai helyes, görbült alakban. Így nemcsak az izmok lazulnak el, hanem a test csontfelépítése is. A csigolyák közti ízületek és porkok ellazulásával egyetemben, megpihen az idegrendszer, és regenerálódnak a belső szervek.

## A RUGALMAS RÁCS

nagy mennyiségi fa lécből áll. Köszönhetően felfogatásuknak, a PUR habból készült tartóelemek pamut tokjaiban, hosszanti irányban rugalmasabbak. Az alvó teste így helyes alátámasztást nyer a természetes görbületekben. Az egész rác egészségre ártalmatlan anyagokból készül. Felépítése alkalmas a nedvesség tökéletes elvezetésére.

## TARTÓELEMOK

A három tartóelem az egész matrac fő rugalmassági eleme. Az egyes matracfajtánál különbözik a felépítése, rugalmassági rendszere és a keménység beállítása.

## HORDOZÓRÉTEG

A rugalmas léces rácson egy jól szellőző hordozóréteg van, amely biztosítja a test súlyának egyenletes szétosztását pontnyomás nélkül, a helyes vérkeringés érdekében.

A vevő választhat az ún. hideg PUR habból vagy Talalay™ latexből készült hordozórétegek közül

A hideg PUR hab jól szellőző anyag. Felső oldalán apró kitüremlések vannak. Ezek még jobban szellőzővé teszik a matrac felső rétegét, és egyúttal masszírozó hatásuk is van.

A Talalay™ latex speciális módon készül, szintetikus és természetes káucsuk keverékéből. Jellemző tulajdonsága a magas pontrugalmasság, valamint a rugalmasság és hordozóképesség hosszú távú megtartása. Nyitott pórusrak kiváló szellőzést és kellemes hőmérsékletet biztosítanak.

## LEHÚZHATÓ HUZAT

Az összes matrac lehúzható huzattal van ellátva, és ürgek szövetből készült anti-allergén réteget tartalmaz. Az allergiák, ekszcémák és legyengült immunrendszer korában a lehúzható huzat elengedhetetlen a matrac tisztaágá érdekében. Ügyfeleink a következő anyagok közül választhat:

Pamut huzat – 100%-os pamutból készül, ajánlott allergiában vagy asztmában szennedőknek, mosható 90°C-on.

MicroCare® huzat – három rétege bebiztosítja a nedvesség elvezetését és a megnövelt élettartamot. Képes a gombák és baktériumok aktívirtására. Ajánlott allergiában szennedőknek. Mosható 60°C-on.

INGEO™ huzat – természetes kukoricaszövetből készül, bárminemű kémiai adalékanyag nélkül. Jellemzői kitűnő szilárdság és élettartam. Ajánlott allergiában szennedőknek. Mosható 60°C-on.

A matrac helyes használata szempontjából fontos, hogy szilárd, egyenes és éles elektrolit mentes alapon feküdjön, pl. sűrű léces rácson, deszkákon, stb. a matracokat ajánlott olyan ágyba helyezni, amelynek vannak oldalai.

**Das Bett ist eine der erstaunlichsten Erfindung aller Zeiten. Es kommt nicht darauf an, wie viel Zeit man im Bett verbringt, sondern wie gut man sich dabei erholt. Gerade beim Schlaf ist der Mensch im Stande, bis zu 90 % seiner physischen und geistigen Kräfte zu regenerieren. Ob man sich am Morgen nach dem Aufwachen ausgeruht und agil fühlt, wird maßgebend durch die Wahl der Matrize beeinflusst. Für den gesunden Schlaf und eine vollkommene Entspannung bietet Firma JELINEK ihren Kunden die orthopädische Lamellenmatratze **SáraKlasik**, **SáraPlus** und **Zora** an.**

## ORTHOPÄDISCHER LAMELLENROST

Die Basis für die orthopädische Lamellenmatratze **SáraKlasik**, **SáraPlus** und **Zora** ist ein elastischer Lamellenrost. Er ist hinreichend fest aber gleichzeitig formbar genug, um die Körperform an allen Stellen zu kopieren und angemessen zu stützen. In der Seitenlage bleibt die Wirbelsäule gerade, bei der Rückenlage bleibt sie in ihrer natürlichen, physiologischen Form gebogen. So kann sich nicht nur die Muskulatur entspannen, sondern auch die Knochen können sich erholen. Durch die Entspannung der Zwischenwirbelgelenke, der Sehnen und Bandscheiben kommt es anschließend zu einer Entspannung des Nervensystems und der natürlichen Regenerierung der inneren Organe.

## DER ELASTISCHE ROST

besteht aus einer großen Zahl von Holzlamellen. Dank ihrer Querbefestigung in den Baumwollelaschen der Träger aus PUR-Schaum, federt der Rost mehr in der Längsrichtung der Matratze. Der Körper des Schlafenden wird vollkommen in seiner natürlichen gestützt. Der ganze Rost wird aus gesundheitlich unbedenklichen Materialien hergestellt. Seine Konstruktion ermöglicht eine gute Ableitung der Feuchtigkeit.

### TRÄGER

Drei länglichen Träger sind die wichtigsten elastischen Elemente der ganzen Matratze. Bei den einzelnen Typen unterscheiden sie sich in der Konstruktion, im Federsystem und in der Möglichkeit, die Festigkeit einzustellen zu können.

## DIE BELASTUNGSVERTEILENDE SCHICHT

Auf dem elastischen Lamellenrost liegt eine atmungsaktive gewichtsverteilende Schicht, die eine gleichmäßige Verteilung ohne Druckpunkte garantiert. Das ist für eine richtige Durchblutung notwendig.

Der Kunde kann sich für die gewichtsverteilende Schicht aus dem sog. kalten PUR-Schaum oder aus dem Talalay™ Latex entscheiden.

Der kalte PUR-Schaum ist ein hochatmungsaktives Material, das auf der Oberseite kleine Nippen hat, die die Oberfläche der Matratze noch mehr durchlüften und eine feine Massagewirkung haben.

Das Talalay™ Latex wird auf eine spezielle Weise aus natürlichem und synthetischem Kautschuk hergestellt. Charakteristisch für dieses Material ist seine hohe Punktelastizität und die Beibehaltung von Festigkeit und Tragfähigkeit auch nach langjährigem Einsatz. Durch ihre offenen Poren gewährleistet sie eine ausgezeichnete Lüftung und thermisches Behagen.

## ABNEHMBARER BEZUG

Alle Typen der Matratzen haben einen abnehmbaren Bezug mit einer antiallergischen Schicht aus Hohlfaser durchgenäht. Heute, in der Zeit der Allergien, Ausschläge und der geschwächten Immunität ist ein abnehmbarer Bezug für eine gute Hygiene unentbehrlich. Der Kunde kann den Bezug in verschiedene Varianten bestellen:

Der BAUMWOLL- Bezug wird aus 100 % Baumwolle hergestellt. Er ist für Allergiker und Asthmatischer geeignet und kochfest bis 90°C.

Der Bezug MicroCare® ist dreischichtig, was eine vollkommene Ableitung der Feuchtigkeit und eine längere Lebensdauer gewährleistet. Er hat die Fähigkeit aktiv Schimmel und Bakterien zu bekämpfen. Er eignet sich auch für Allergiker und man kann ihn bei 60°C waschen.

Der Bezug INGEO™ wurde aus natürlichen Maisfasern ohne chemische Zusatzstoffe hergestellt. Ihn zeichnen ausgezeichnete Festigkeit und Dauerhaftigkeit aus. Er ist für Allergiker geeignet. Er kann bei 60°C gewaschen werden.

Damit die Matratze ihre Funktion richtig erfüllt, ist es wichtig, dass sie auf einer festen und flachen Unterlage ohne scharfe Kanten und Spitzen liegt, z. B. auf einem dichten Lattenrost, auf einem Brett u. dgl. Es ist geeignet, die Matratzen in Betten mit Seitenblenden zu legen.

## Novinka!

Nepremokavý, avšak priedyšný - poťah **medilind®**

Poťahy **medilind®** sú určené pre použitie v domácnostiach, ústavoch, nemocničiach, jednoducho všade tam, kde je potrebné chrániť matrace proti vlhkosti, napr. keď sa dieľa pomočuje alebo pacient trpí na inkontinenciu. Poťahy sú zdravotnícke pomôcky, ktoré môžu mať dlhotrvajúci styk s pokožkou.

Je správne sa rozhodnúť pre poťahy **medilind®**, pretože sa vyznačujú nasledujúcimi vynikajúcimi vlastnosťami:

- vysoká odolnosť proti vode (aj horúcej – poťah sa môže vyvárať)
- vysoká odolnosť proti vodnému tlaku
- vysoká priedyšnosť
- vysoká prieplustnosť vodnej pary
- vysoká životnosť
- vysoká odolnosť proti chemickým čistiacim prostriedkom
- vysoká flexibilita
- prijíemné na dotyk
- veľmi dobre sa znáša pri dotyku s kožou (bio-kompatibilné)
- vysoká odolnosť proti oleju, masti, dezinfekčným prostriedkom
- vysoká príľahlosť polyuretanu k textiliu
- vysoká odolnosť proti odieraniu
- vysoká odolnosť proti parnej sterilizácii
- vysoká odolnosť (do 120°C) proti sušeniu v sušičke

## Újdonság!

Vízálló, ennek ellenére lélegzik – a **medilind®** huzat

A **medilind®** huzat otthoni, kórházi, intézményi használatra alkalmas, vagyis mindenhol használható, ahol a matracot védeni szeretnék a nedvesség elől, pl. ha a gyerek bevizel az ágyba vagy a paciens inkontinenciában szenvéd. A huzatok egészségügyi segédeszközök, amelyek hosszú távon is érintkezhetnek a bőrrel.

A **medilind®** huzat a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- Ellenálló a vízzel szemben (akár forró vízzel szemben is – tehát kifázhető)
- Ellenálló a víznyomással szemben
- Légáteresztső
- Képes átereszteni a vízgőzt
- Magas élettartam
- Ellenálló a kémiai tisztítószerekkel szemben
- Rugalmas
- Kellenes az érintése
- Biokompatibilis – a bőr jól türi az érintkezést
- Ellenálló az olajjal, zsírral, fertőtlenítőszerekkel szemben
- Ellenálló a kopással szemben
- Ellenálló a fertőtlenítéssel szemben
- Ellenálló a szárítással szemben (120°C-ig)



## Neuheit!

Wasserdicht, jedoch atmungsaktiv – der Bezug **medilind®**

Die Bezüge **medilind®** sind bestimmt für die Anwendung in Haushalten, Heimen, Krankenhäusern, überallhin wo Matratze gegen Nässe geschützt werden soll, z. B. wenn das Kind Wasser lässt oder der Patient an Inkontinenz leidet. Die Bezüge sind Sanitätshilfsmittel, die über längere Zeitin Hautkontakt stehen können.

Die folgenden hervorragenden Eigenschaften verteidigen eine Entscheidung für die Bezüge **medilind®**:

- erhöht Wasser abweisend (und kochfest)
- hohe Beständigkeit gegen Wasserdruck
- hohe Atmungsaktivität
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- hohe Alterungsbeständigkeit
- hohe chemische-Reinigungsbeständigkeit
- hohe Elastizität
- angenehm auf der Haut
- sehr gute Hautverträglichkeit (biokompatibel)
- hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette, Desinfektionsmittel
- hohe Polyurethan-Textil-Haftung
- hohe Abriebsfestigkeit
- hohe Beständigkeit gegenüber Dampfsterilisation
- hohe Trocknerbeständigkeit bis 120°C

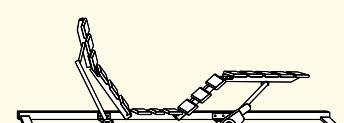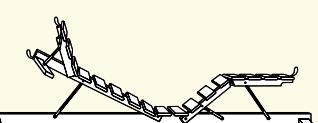

• Komplexné relaxačné polohovanie  
• Komplex relaxációs beállítás  
• Komplexe Relaxationpositionierung

• Komplexné relaxačné polohovanie s motorovým pohonom MOSYS od firmy HETTICH  
• Komplex relaxációs beállítás MOSYS motoros meghajtással a HETTICH cégtől  
• Komplexe Relaxationpositionierung mit Motorantrieb MOSYS aus HETTICH

[www.jelinek.sk](http://www.jelinek.sk)



## SáraKlasik, SáraPlus, Zora

Matrace pre zdravý spánok

Matracok az egészséges alvásért

Matratze für gesunden Schlaf

SK

HU

DE

# SáraKlasik



- snímateľný vyvárateľný poťah BAVLNA
- lehúzhatý, kifőzhető pamut huzat
- abnehmbarer kochfester Bezug Baumwolle




- priedyšná roznášacia vrstva Talalay™ latex
- légáteresztő hordozóréteg Talalay™ latexből
- atmungsaktive belastungsverteilende Schicht Talalay™ Latex



- pružný lamelový rošt
- rugalmás léces rács
- elastischer Lamellenrost



- pozdĺžne pružiace nosníky
- hosszanti rugalmas tartóelem
- längliche elastische Träger

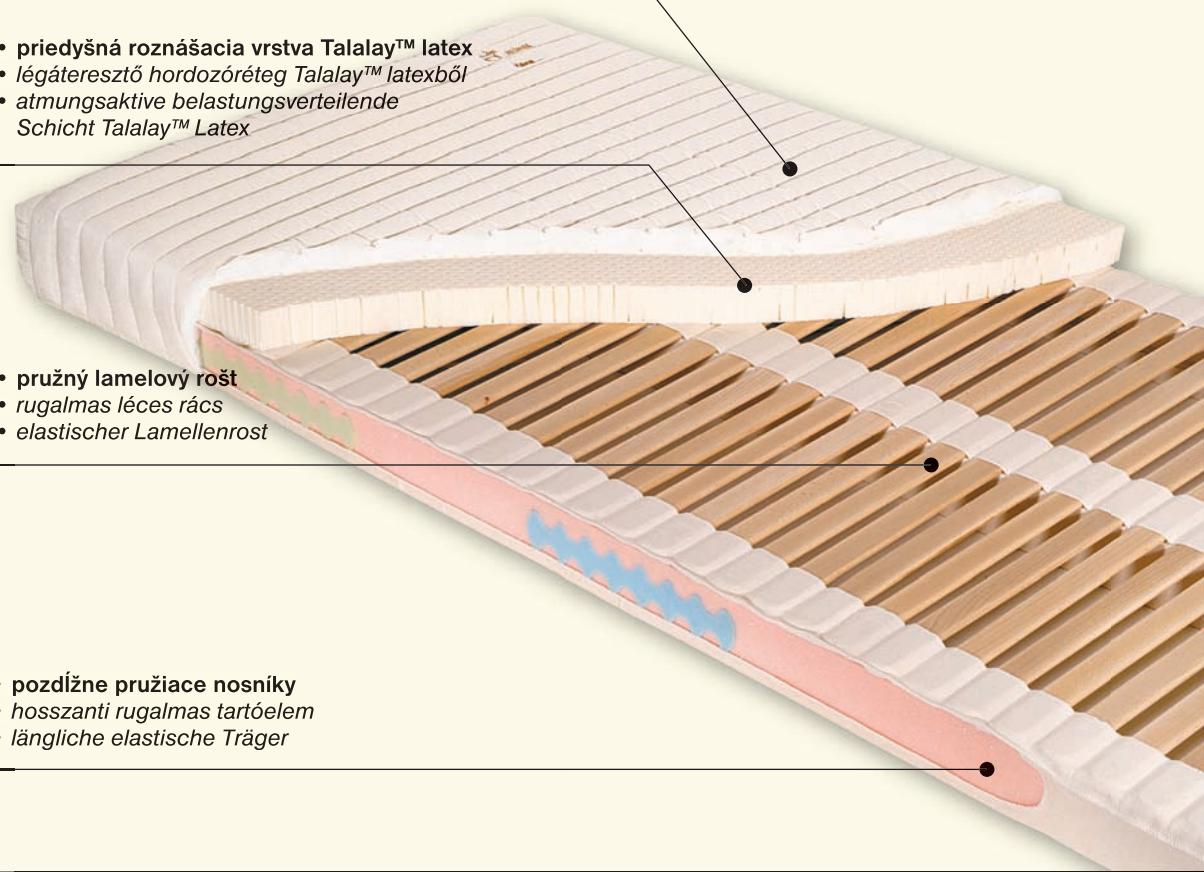

## SáraKlasik

SK

Charakteristickou vlastnosťou matraca **SáraKlasik** sú tri pozdĺžne pružiace nosníky vyrobené z vysoko kvalitnej PUR peny. Podľa hmotnosti užívateľa sa dá nastaviť tvrdosť pruženia v týchto hmotnostných kategóriách:

- do 60 kg (sivý)
- 60 - 80 kg (modrý)
- 80 - 110 kg (ružový)
- nad 110 kg (oranžový)

Pružiace nosníky je možno vymeniť za iné podľa uvedených hmotnostných kategórií a to do jedného roku od zakúpenia zadarmo. V oblasti ramien a bokov je možné nosník zmäkiť alebo využiť výmenou pozdĺžneho jadra odlišnej tuhosti. Matrac **SáraKlasik** získal 6-krát za sebou značku kvality.

HU

A **SáraKlasik** matracok jellemző tulajdonsága a három hosszanti minőségi PUR habból készült tartóelem. A felhasználó súlya alapján a matrac keménységét a következő súlycsoportokból választhatjuk ki:

- 60 kg-ig (szürke)
- 60 - 80 kg (kék)
- 80 - 110 kg (rózsaszín)
- 110 kg felett (sárga)

A rugalmas tartóelemeket ki lehet cserélni más keményiségrére a fent leírt csoporthoz szerint, a vásárlástól számított egy éven belül ingyenesen. A tartóelemeket váll környéki lágyítással készítjük, ami növeli komfortot, ha oldalon fekvünk alsunk. A **SáraKlasik** matrac 6-szor egymás után kiváló minősítést nyert.

DE

Charakteristisch für die Matratze **SáraKlasik** sind drei längliche elastische Träger, die aus hochwertigem PUR-Schaum hergestellt werden. Nach dem Gewicht des Schlafenden kann man die Elastizität nach folgenden Gewichtskategorien einstellen:

- bis 60 kg (grau)
- 60 - 80 kg (blau)
- 80 - 110 kg (rosa)
- über 110 kg (orange)

Die elastischen Träger kann man innerhalb von einem Jahr nach dem Einkauf gegen einen anderen gewichtsspezifischen Träger kostenlos umtauschen. Im Schulter- und Bauchbereich ist es möglich, den Träger durch länglichen Austausch des Kerns zu enthärtzen oder abzusteifen. Dadurch verändert man die Festigkeit. Die Matratze **SáraKlasik** hat sechsmal hintereinander ein Gütesiegel erhalten.




# SáraPlus



- snímateľný poťah INGEO™
- lehúzható huzat INGEO™
- abnehmbarer Bezug INGEO™




- priedyšná roznášacia vrstva Talalay™ latex
- légáteresztő hordozóréteg Talalay™ latexból
- atmungsaktive belastungsverteilende Schicht Talalay™ latex

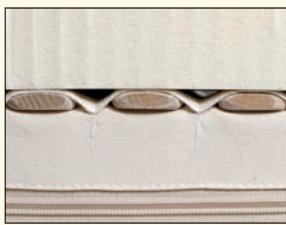

- pružný lamelový rošt
- rugalmás léces rács
- elastischer Lamellenrost



- pozdĺžne pružiace nosníky
- hosszanti rugalmas tartóelem
- längliche elastische Träger

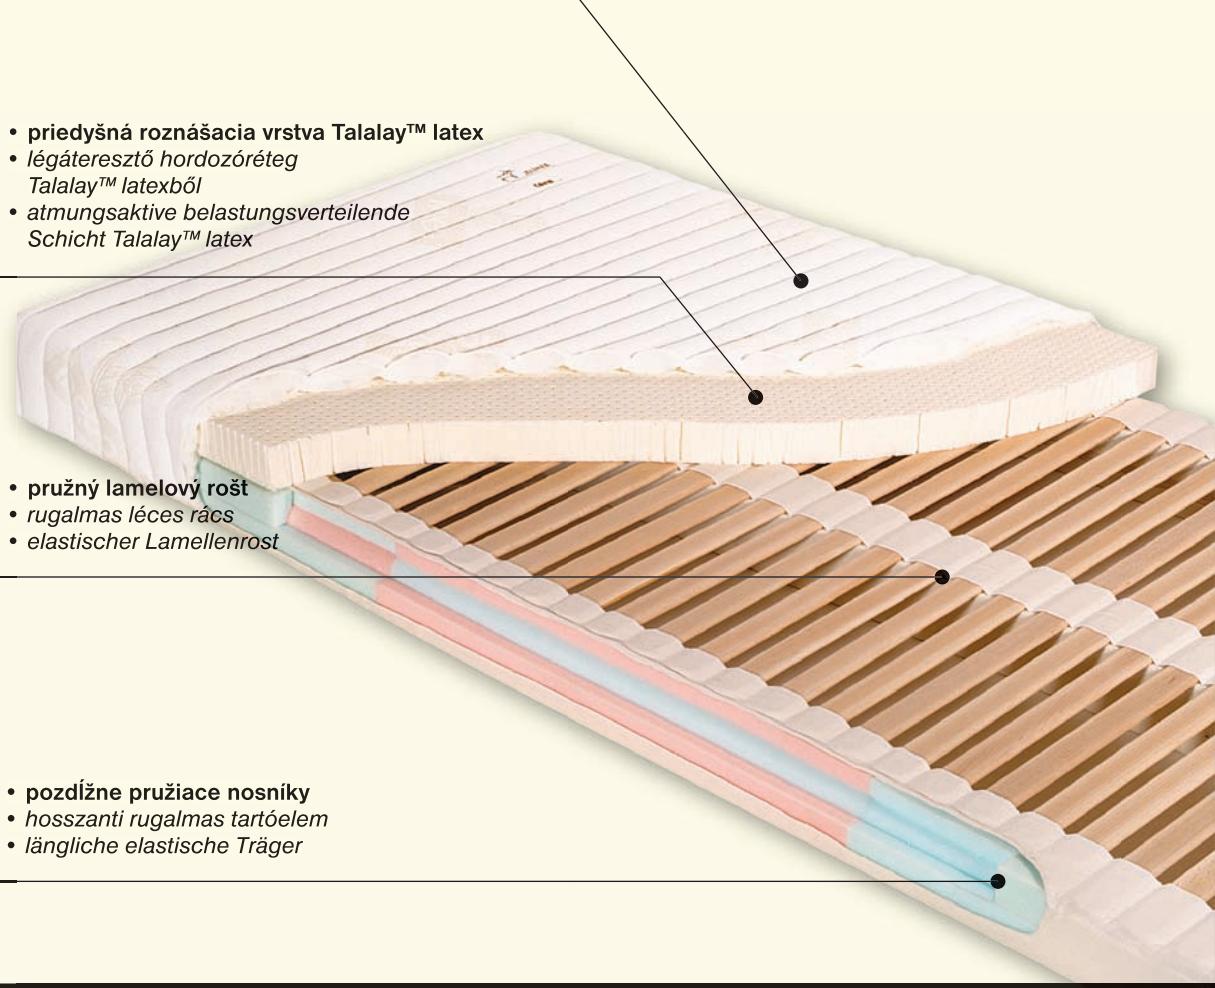

## SáraPlus

SK

Základom matraca **SáraPlus** je ortopedický lamelový rošt s troma pozdĺžnymi pružiacimi nosníkmi zo značkovej PUR peny. Tieto nosníky sú u matraca **SáraPlus** rozdeľené na tri časti s nastaviteľnou tvrdosťou pruženia. Zmäkčenie či vystuženie pruženia matraca v týchto troch častiach dosahujeme výmenou pozdĺžnych jadier umiestnených v strede pružiaceho nosníku. Vhodnou kombináciou týchto jadier si môže zákazník nastaviť matrac **SáraPlus** v troch pozdĺžnych zónach podľa svojej individuálnej potreby a váhy.

Vymeniteľné jadrá sú súčasťou dodávky matraca. Matrac **SáraPlus** vychádza z overených úžitkových vlastností a z osvedčenej konštrukcie predchádzajúcich typov lamelových matracov firmy JELÍNEK. Pri vývoji boli uplatnené dvanásťročné skúsenosti s výrobou, servisom a distribúciou ortopedických lamelových matracov. Technické riešenie matraca **SáraPlus** je priemyslovovo chránené.

HU

A **SáraPlus** matrac alapja egy ortopéd léces rács, amely három minőségi PUR habból készült hosszanti rugalmas tartóelemen alapszik. Ezek a tartóelemek a **SáraPlus** matracoknál három állítható keménységű részre vannak szétosztva. A matracok keménységét a rugalmás tartóelemek közepén található hosszanti magok cseréjével tudjuk megváltoztatni. A magok helyes kombinációjával az egyes zónákban saját szükségletünk és súlyunk szerint állíthatjuk be a **SáraPlus** matrac rugalmasságát.

A kicserélhető magok a matrac részét képezik. A **SáraPlus** matrac kipróbált felhasználói tulajdonságokon és a JELÍNEK cég előző típusú léces matracainak bevált felépítésén alapszik. Fejlesztésénél felhasználtuk 12 éves, az ortopéd léces matracok gyártásánál, szervizelésénél és forgalmazásánál szerzett tapasztalatainkat. A **SáraPlus** matrac technikai megoldása iparilag védett.

DE

Die Basis der Matratze **SáraPlus** ist ein orthopädischer Lamellenrost mit drei länglichen Trägern aus Qualitäts-PUR-Schaum. Diese Träger sind bei der Matratze **SáraPlus** dreiteilig und lassen sich unabhängig einstellen. Eine Enthärtung oder Absteifung der Matratzfederung erreichen wir durch Austausch der länglichen Kerne in der Trägermitte. Der Kunde kann die Matratze **SáraPlus** in drei länglichen Zonen nach individuellem Bedarf und Gewicht durch entsprechende Kombination dieser Kerne einstellen.

Die austauschbaren Kerne sind Bestandteil der Lieferung. Matratze **SáraPlus** basiert auf überprüften Nutzeigenschaften und einer alterproben Konstruktion noch ohne Lamellen von der Firma JELÍNEK. Bei Entwicklung halfen 12 Jahre Produktionserfahrung, Service und Vertrieb von orthopädischen Lamellenmatratzen. Das technische Verfahren der Matratze **SáraPlus** ist geschützt.

# Zora




- snímateľný poťah MicroCare®
- lehúzható MicroCare® huzat
- abnehmbarer Bezug MicroCare®



- predyšná roznášacia vrstva PUR pena
- lágáteresztő hordozóréteg PUR habból
- atmungsaktive belastungsverteilende Schicht PUR-Schaum



- pružný lamelový rošt
- rugalmas léces rács
- elastischer Lamellenrost

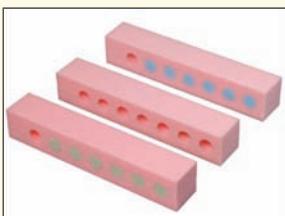

- pozdĺžne pružiace nosníky
  - vyberateľné jadra z PUR peny - varianty zónového nastavenia 30 - 200 kg
- hosszanti rugalmas tartóelemek
  - kivehető magok PUR habból - zónás beállíthatóság 30 - 200 kg
- längliche elastische Träger
  - herausnehmbare Kerne aus PUR-Schaum, Varianten der zonalen Einstellung 30 - 200 kg

## Zora

SK

Matrac **Zora** bol vyvinutý pre náročných zákazníkov. Má takisto ako matrac **Sára** tri pozdĺžne pružiace nosníky vyrobené z kvalitnej PUR peny, avšak zásadný rozdiel spočíva v možnosti regulať tuhosť pruženia v ľubovoľných častiach – zónach matraca. Do otvorov v nosníkoch je možné vkladať alebo späť vyberať jadrá z PUR peny rôznej tvrdosti a tým nastaviť odlišné pruženie v požadovaných zónach, prípadne zmeniť pruženie celého matraca. Svoje vynikajúce vlastnosti potvrdil matrac **Zora** pri skúškach mechanických vlastností v skúšobni nábytku.

HU

A **Zora** matrac igényesebb vevőink számára lett kifejlesztve. Ugyanúgy három hosszanti minőségi PUR habból készült tartóelemet tartalmaz, mint a **Sára**, az alapvető különbség a rugalmasság zónás állíthatóságában van. A tartóelemek nyílásaiba behelyezhetünk, majd újra kivehetünk PUR habból készült különböző keménységű magokat, és így a kívánt rugalmasságúra állíthatjuk a matracot az egyes zónákban vagy akár az egész matracon. A **Zora** matrac igazolta kitűnő tulajdonságait a bútortesztelő intézmény mechanikai tesztjein.

DE

Die Matratze **Zora** wurde für anspruchsvolle Kunden entwickelt. Sie hat genauso wie die Matratze **Sára** drei längliche elastische Träger aus hochwertigen PUR-Schaum. Allerdings besteht der entscheidende Unterschied in der Möglichkeit, die Festigkeit der jeweiligen Teile - der Matratzenzonen zu regulieren. In die Stützöffnungen ist es möglich Kerne aus PUR-Schaum von unterschiedlicher Festigkeit einzufügen oder herauszunehmen und so die Elastizität in den einzelnen Zonen oder in der ganzen Matratze einstellen zu können. Ihre ausgezeichneten Eigenschaften hat die Matratze **Zora** beim Test der mechanischen Eigenschaften in der Prüfstelle für Möbel bewiesen.

